

Para una experiencia de ventas fluida, esta Guía de Ventas se puede utilizar en colaboración con el cliente para garantizar que la funcionalidad crítica y fundamental se entienda completamente. Todos los consejos técnicos de integración sobre cómo SmarTrack® interactúa con las máquinas del cliente son responsabilidad exclusiva del cliente. RCT no asesora sobre detalles como longitudes de mazos de cableados o características del sensor del fabricante (OEM). La información detallada aquí es para permitir que el cliente tome una decisión informada sobre cómo SmarTrack® debe ser instalado.

Trabaje con el cliente para entender lo siguiente:

Voltaje del Sistema 12-48 V

- ▶ Los sistemas de 12 V requieren de un Amplificador Balde (15844). Esto es provisto libre de cobro (FOC -por sus siglas en inglés).
- ▶ Si es mayor que 48 V, será necesario instalar un reductor de voltaje.

Tipo de red a utilizar

- ▶ Celular / LTE es la mejor opción si la cobertura de red es adecuada y ofrece SmarTrack® como un sistema llave en mano completo (no se requiere de infraestructura in situ). El cliente necesita comprobar la intensidad de la señal en el sitio simplemente utilizando su teléfono para probar los datos.
- ▶ Wi-Fi requiere de un alto nivel de colaboración con el sitio para que nuestros dispositivos funcionen con su red; no tenemos el control de este.
- ▶ Nuestra antena de alta ganancia (16098) está disponible para áreas con poca intensidad de señal.

Tipo de Control de Acceso

- ▶ Acceso estándar con Código PIN o tarjeta RFID. Sólo dos tarjetas RFID son provistas libres de cargo (FOC) con cada kit. Tarjetas adicionales (15919) pueden ser compradas a través de RCT.
- ▶ RCT puede suministrar pulseras RFID como alternativa a las tarjetas RFID, cordones y cordones retráctiles.
- ▶ La opción HID está disponible por un costo adicional.

Longitud del cable de la pantalla

- ▶ 3m (15266) o 5m (15267) son opciones de kit estándar.
- ▶ 0.6m (15314) y 1.5m (15315) son opcionales a un costo adicional (descartar los 3m o 5m del kit).

Longitud del Mazo de Cableado


- ▶ El Genérico Largo (11265) es típicamente para las máquinas de contrapeso, especialmente cuando el arnés necesita correr una distancia desde la parte trasera hasta la parte delantera de la máquina (longitud del mazo de cableado de 2300mm desde el módulo hasta los cables de encendido).
- ▶ El Genérico Corto (11266) típicamente para camiones de alcance y máquinas pequeñas (longitud del mazo de cableado de 1400mm desde el módulo hasta los cables de encendido).

Montaje de la Pantalla

- ▶ Los kits SmarTrack® se suministran con un soporte base redondo de 2 1/2" de diámetro universal. Los soportes RAM alternativos se pueden pedir por separado. Consulte la Guía de componentes globales de SmarTrack® para obtener más información.

DOCUMENTOS ADICIONALES

DIAGRAMAS DE CABLEADO



FOLLETOS



MANUALES



GUÍA DE VENTAS

SMARTTRACK® GLOBAL



Funcionalidades Adicionales de SmarTrack®

(puede ser necesario hardware adicional)

- ▶ **El monitoreo de la velocidad** es posible, pero se requiere de un sensor de velocidad. SmarTrack® puede detectar un sensor de efecto Hall OEM (3 cables) 0-5 V, hasta 10 kHz. Se requiere un amplificador de señal (4804) para sensores de reluctor de 2 hilos. Algunos sensores de velocidad genéricos están disponibles en RCT.
- ▶ **El monitoreo de peso** es posible, pero se requiere de un transductor de presión. SmarTrack® puede detectar un transductor de presión OEM que produce una señal en el rango de 0-10 V. Alternativamente, es capaz de utilizar el kit de transductor de presión de RCT (15917) (Nota: el cliente necesita obtener un 'accesorio T' hidráulico que se adapte a su puerto de presión).
- ▶ **El monitoreo de asiento y de cinturón de seguridad** es posible utilizando interruptores de OEM o alternativos.
- ▶ La funcionalidad de **Zonificación GPS** es soportada sin costo (FOC) y genera una fuente de 12 V para activar un limitador de velocidad cuando está en modo 'Rápido'. Sólo adecuado para aplicaciones interiores/exteriores con vistas despejadas. Esta característica necesitará un limitador de velocidad RCT o OEM para activar los cambios de velocidad - por favor analizar esto con el cliente.
- ▶ **Salida Crítica** es una característica opcional que habilita el relé auxiliar en ciertos eventos 'críticos', como un impacto. Esto debe estar cableado en el momento de la instalación. El relé auxiliar tiene contactos sin tensión que pueden activar una alarma o una sirena, o apagar el circuito de encendido después de configurar un tiempo establecido en el portal. Si esta opción es necesaria para su cliente, los instaladores deben ser conscientes de que se realizan las conexiones de cableado correctas.

Más información sobre las especificaciones de 'entrada' puede encontrarse en el Manual de Producto SmarTrack®.


Documentación

Para todos los usuarios del portal existentes, los siguientes documentos se encuentran en la sección 'Ayuda' del portal. Estos documentos serán proporcionados al cliente en caso de que estos no tengan acceso.

- ▶ **F0315** SMARTTRACK® COMPANY SITE CREATION REQUEST FORM
- ▶ **M1179** SMARTTRACK® GLOBAL USER GUIDE (Portal)
- ▶ **M1183** SMARTTRACK® OPERATOR MANUAL (Machine)
- ▶ **M1182** SMARTTRACK® PRODUCT MANUAL
- ▶ **SBBK2406307** SMARTTRACK® GLOBAL COMPONENTS GUIDE

GUÍA DE VENTAS

SMARTTRACK® GLOBAL

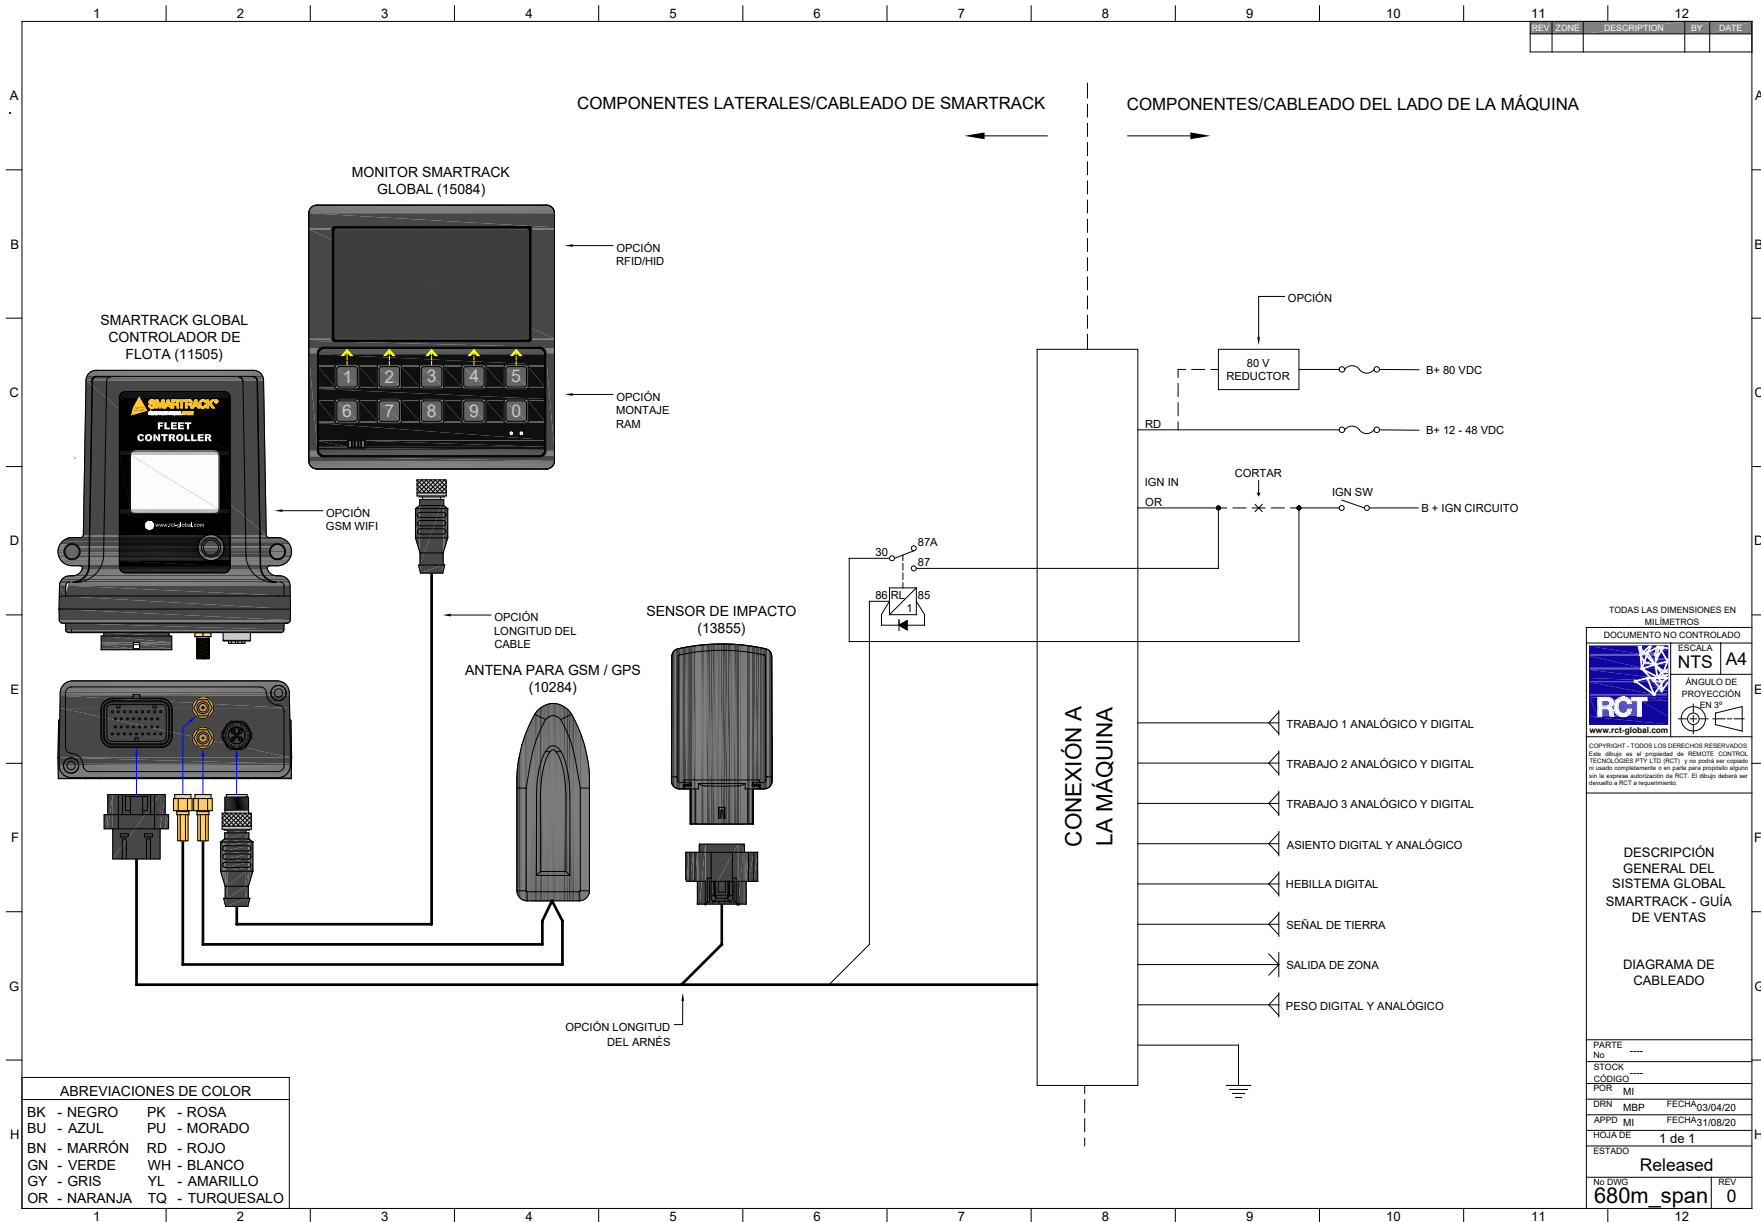


REV	ZONE	DESCRIPTION	BY	DATE

TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS	
DOCUMENTO NO CONTROLADO	ESCALA NTS A4
ÁNGULO DE PROYECCIÓN EN 3°	
RCT www.rct-global.com	
COPYRIGHT - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Este dibujo es el propiedad de REMOTE CONTROL TECHNOLOGIES PTY LTD (RCT) y no puede ser copiado sin la expresa autorización de RCT. El dibujo deberá ser devuelto a RCT a requerimiento.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GLOBAL SMARTTRACK - GUÍA DE VENTAS	
DIAGRAMA DE CABLEADO	
PARTE No	
STOCK	
CÓDIGO	
POR MI	
DRN MBP	FECHA 03/04/20
APPD MI	FECHA 31/08/20
HOJA DE	1 de 1
ESTADO	Released
No DWG	680m span
REV	0

GUÍA DE VENTAS

SMARTTRACK® GLOBAL - EL GENÉRICO LARGO 11265

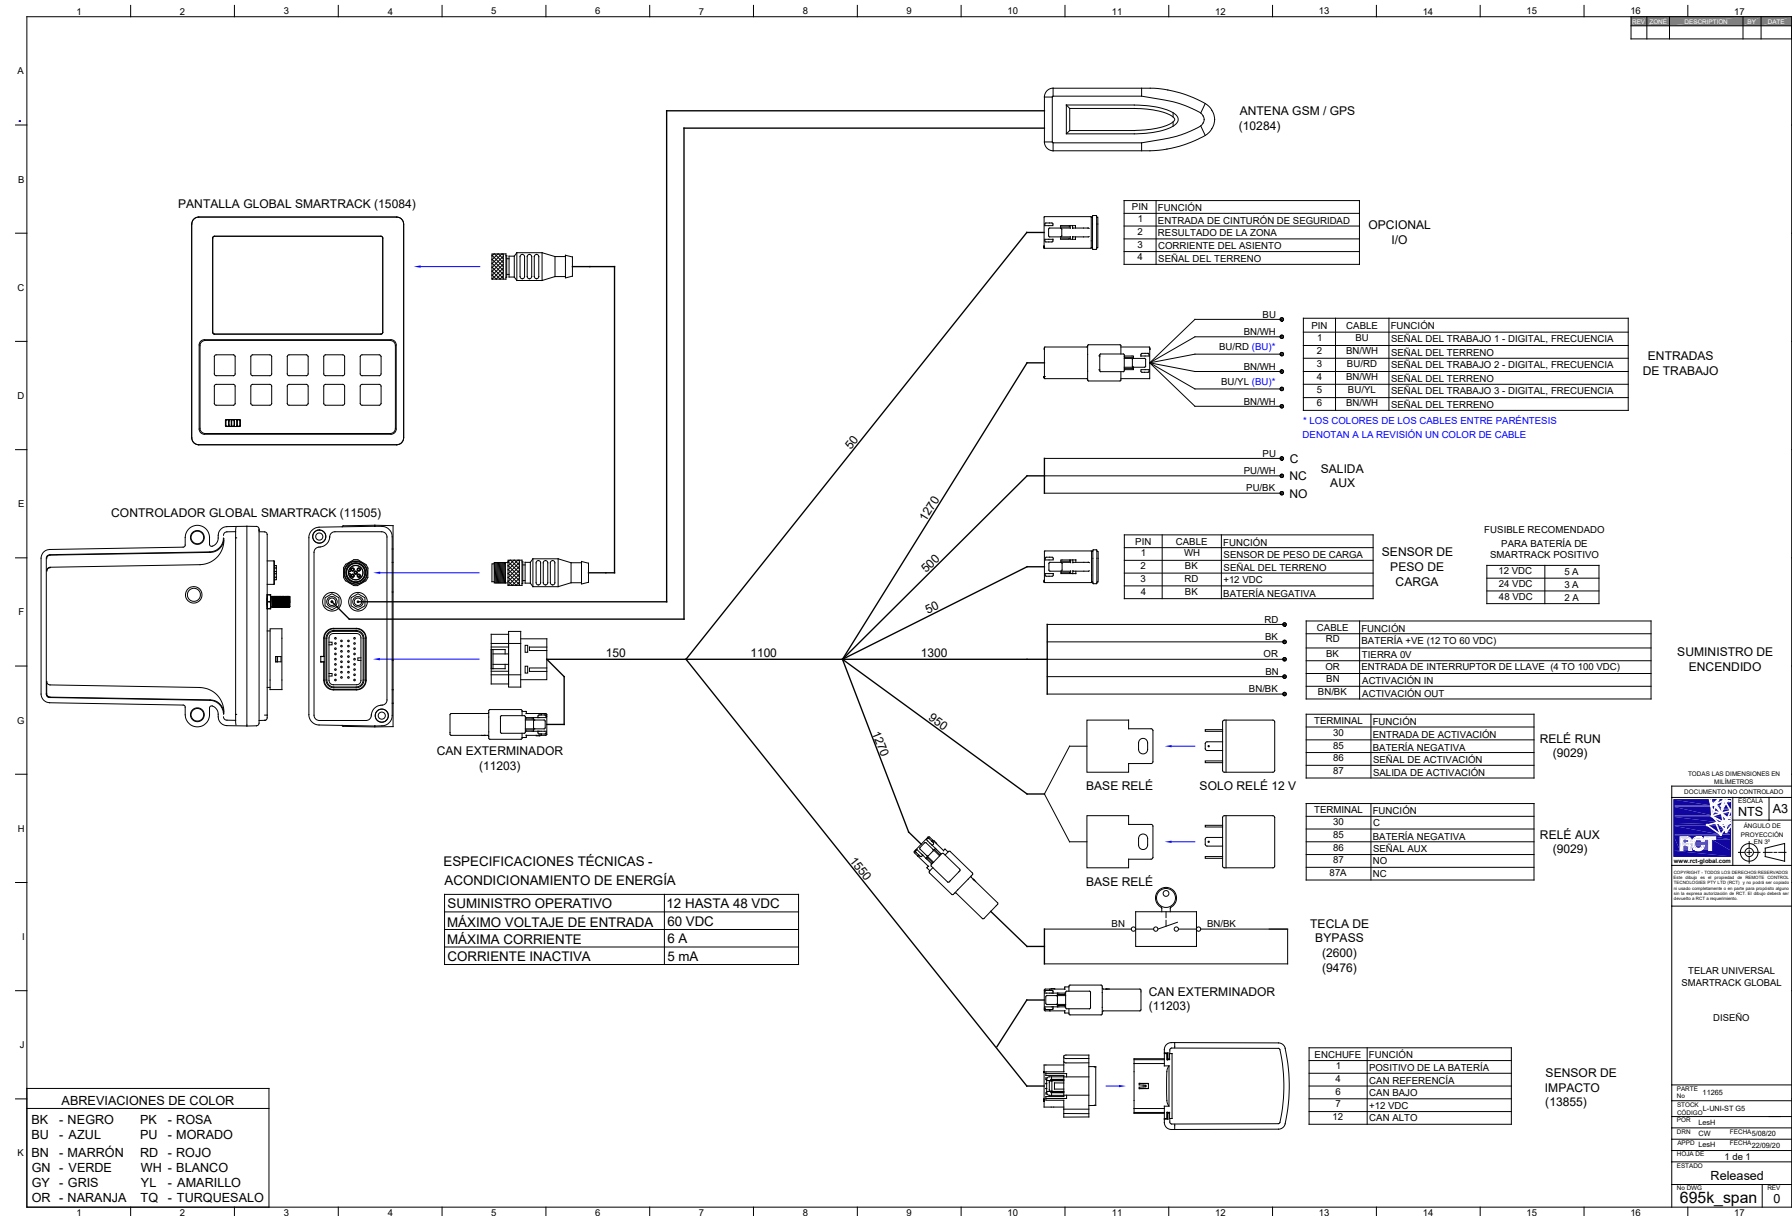

TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS

DOCUMENTO NO CONTROLADO

NOTAS

NTS A3

ANGULO DE PROYECCIÓN

EN P

RCT

www.rct-global.com

TELAR UNIVERSAL SMARTTRACK GLOBAL

DISEÑO

PART: 11265

STOCK: LUNI-ST 05

FOR: Last

DR: CW

TECH: 2009/20

PO: 1 de 1

ESTADO

Released

695k span 0

GUÍA DE VENTAS

SMARTTRACK® GLOBAL - EL GENÉRICO CORTO 11266

